

ゴミ捨て・お手入れガイド

電気掃除機（家庭用）

品番 MC-SS110 シリーズ

ゴミ捨て・お手入れは
こまめに！

ゴミ捨て


確認する

目安は、
週に一度

CALENDAR

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

「ゴミすて」ラインを確認する

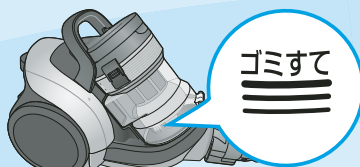


「ゴミすて」ラインを
超える前に捨ててね！


ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

取り外し

1 ハンドルを上げて

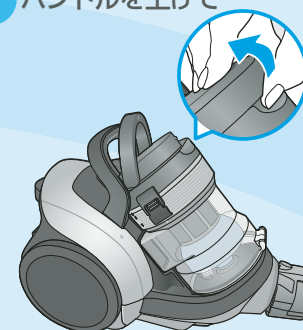

2 持ち上げる

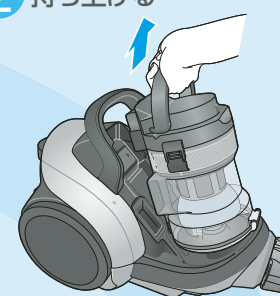


取り付け



8 ハンドルを戻す



7 本体にセットする

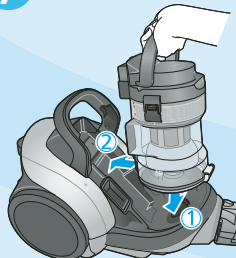

6 底ぶたを閉める

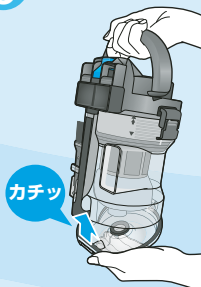


●ダストボックスのハンドルを
立てたまま本体にセットして
ください。

ダストボックスが確実にセットされていないと、ゴミを吸い込みません。


ゴミを捨てる

5 お手入れブラシで
ゴミやほこりを取り除く

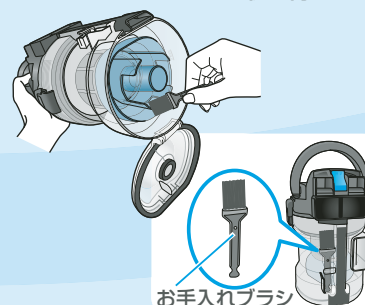


●髪の毛などが巻きついてゴミが取れない
場合は、お手入れ（裏面）してください。

4 ゴミすてボタンを押し、
ゴミを捨てる

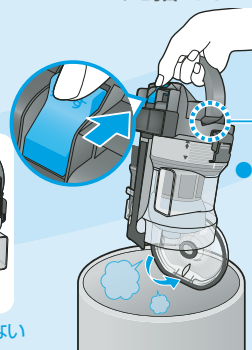

3 回転グリップを
3回転以上回し、
ゴミやほこりを
落とす

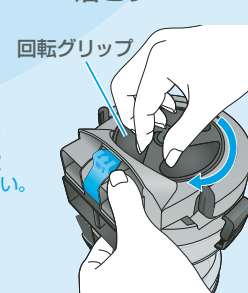


●ハンドルを
止まるまで
倒して固定
してください。

お手入れ（ダストボックス）

お手入れの目安は...


ランプが光ったら...

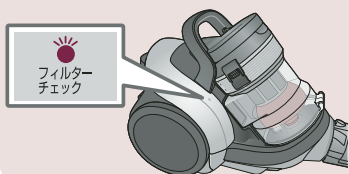

■ゴミを捨てても
吸込力が回復しないとき


■下記のゴミを
多量に吸わせたとき
・湿ったゴミ ・粉 ・砂ゴミ
・土ほこり ・ペット毛 など

■ゴミすてラインを
超えて吸い続けたとき

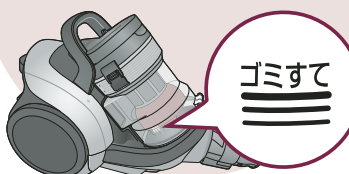


取り外し


① フックを外す

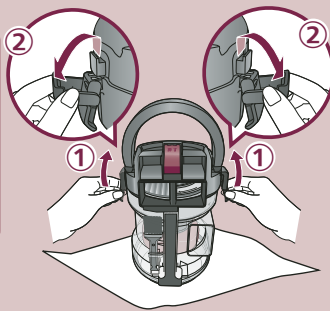


② ふたを外す

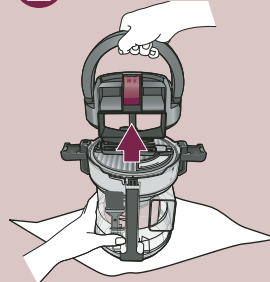

③ ツマミを持って上へ外す

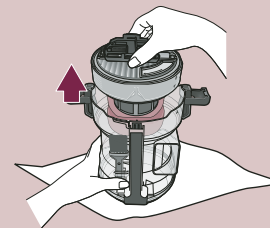


④ ツマミを持って左に止まるまで回して上へ外す

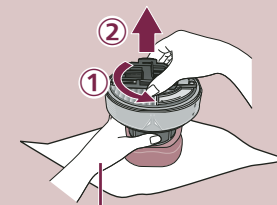


変形する場合がありますので、強くにぎりすぎないでください。

お手入れ


① お手入れブラシでゴミを取る

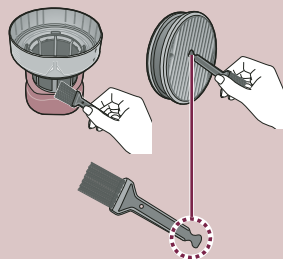

② 軽くはたいてほこりを落とす

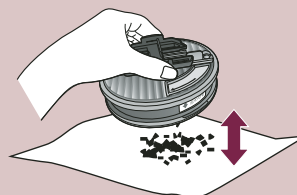


汚れが気になるときは、水洗いもできます（取扱説明書参照）

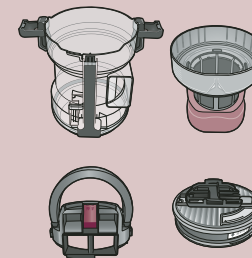


取り付け

① ↓と↑を合わせて取り付け、右へ止まるまで回す

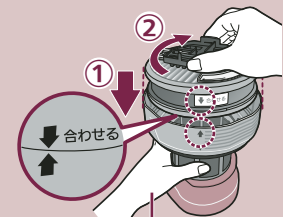


変形する場合がありますので、強くにぎりすぎないでください。

② ▼と▲を合わせる

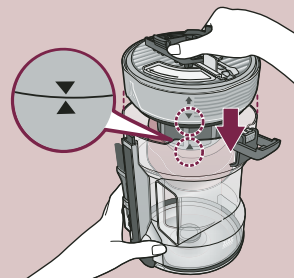

③ つめを凸部に引っ掛け、フックを掛ける

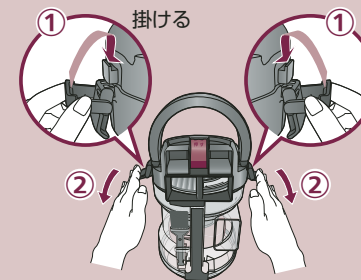

お願い ●ネットフィルター・ブリーツフィルターを必ずセットしてふたを開けてください。